MOTOROLA

MTH800

Tetra-portofoonterminal

Algemene gebruikershandleiding

When printed by Motorola

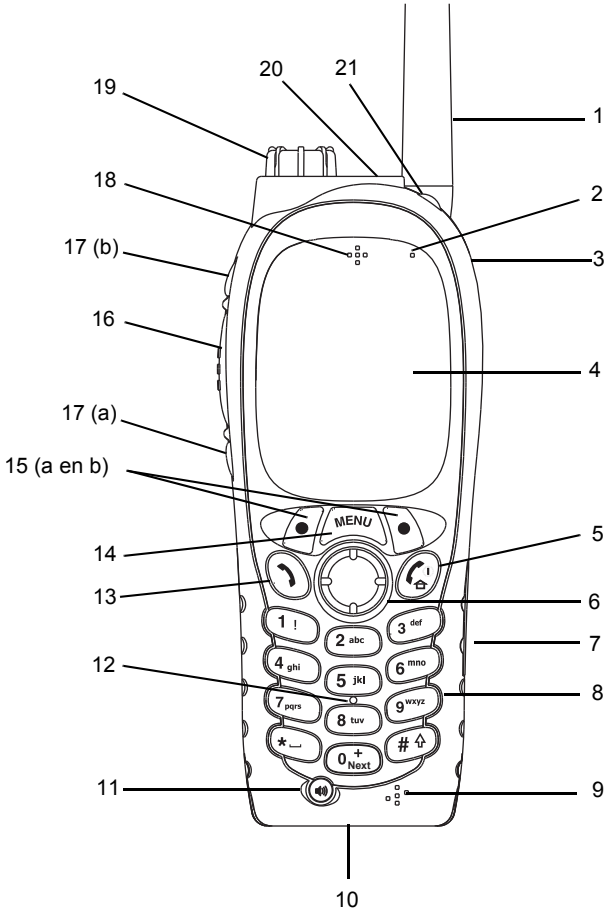
19
20
21
1
18
2
17 (b)
3
16
4
17 (a)
15 (a en b)
MENU
14
5
13
6
7
12
8
11
9
10

Inhoud

Veiligheidsvoorschriften 4
Informatie voor verwijdering 4
Informatie over het auteursrecht 5
Gebruik van pictogrammen 6
Overzicht van de MTH800 7
Bedieningselementen en lampjes 7
Geluidssignalen 9
Periodiek alarm 12
Overzicht van toetsen en knoppen 12
Toets Aan-Uit/Einde/Begin 12
Keuzetoetsen 12
Menutoets 13
Draaiknop 13
Noodknop 13
Functietoetsen 13
Luidsprekerselectietoets 15
Modus Volume 15
Statuslampjes 16
De menuopties openen 16
Teruggaan naar het vorige niveau 16
De menuopties afsluiten 16
Lijst met menuopties 17
Het display 21
Statussymbolen 21
Menusymbolen 24
Inboxsymbolen 25
Contactsymbolen 25
Outboxsymbolen 26
Tekstinvoersymbolen 26
Aan de slag 29
Batterij 29
De batterij installeren 29
De batterij vervangen 29

De batterij opladen 30
Symbolen voor batterijvermogen 30
De antenne plaatsen 31
Aan- en uitzetten (toets Aan-Uit/Einde/Begin) 31
Aanzetten (noodknop) 31
Aanzetten met Transmit Inhibit (TXI) geactiveerd 32
De MTH800 ontgrendelen 32
Het toetsenblok vergrendelen/ontgrendelen 33
Radiogebruikersindentificatie (RGid) 34
TMO of DMO selecteren 35
TMO of DMO activeren 35
Groepsoproepen 36
Favoriete mappen 36
De map Mijn groepen selecteren 36
Een groep toevoegen (TMO/DMO) 36
Een groep wissen (TMO/DMO) 36
Een favoriete map hernoemen 37
Een favoriete map wissen 37
Een groep selecteren 37
De draaiknop gebruiken 37
De navigatietoets gebruiken 37
Alfabetisch zoeken 38
Zoeken op map 38
Het numerieke toetsenblok gebruiken - Snelkiezen 38
Een map selecteren 39
TMO-groepsoproepen 39
Een TMO-groepsoproep plaatsen 39
Een TMO-groepsoproep ontvangen 39
Een TMO- broadcastoproep ontvangen 39
PTT Double Push 40
DMO-groepsoproepen 40
Een DMO-groepsoproep plaatsen 41
Een DMO-groepsoproep ontvangen 41
DMO afsluiten 41

Privé-, telefoon- en PABX-oproepen 42
Een contactpersoon maken 42
Kiezen 43
Een nummer kiezen 43
Kiezen via de contactenlijst 43
Snelkeuze 43
Privéoproep 44
Een privé-oproep plaatsen 44
Een privéoproep ontvangen 45
Telefoon- en PABX-oproepen 45
Een telefoon- of PABX-oproep plaatsen 45
Alarmfunctie 46
De alarmfunctie activeren/deactiveren 46
Een noodoproep verzenden 47
De functie Alarmmicrofoon 48
Een noodgroepsoproep plaatsen 48
Stille alarmfunctie 49
Ruk uit 49
Berichten 51
Een statusbericht verzenden 51
Een nieuw bericht verzenden 51
Een door de gebruiker gedefinieerd bericht verzenden 51
Een vooraf gedefinieerd bericht verzenden 51
Nieuwe inkomende tekstberichten verwerken 52
Ongelezen (nieuwe) berichten verwerken 52
Handige tips 53
Naslaggids 57

© Motorola Inc., 2009

MOTOROLA en het gestyleerde M-logo zijn geregistreerd bij het U.S. Patent and Trademark Office. Alle andere namen van producten of diensten zijn eigendom van de respectievelijke eigenaar.

Veiligheidsvoorschriften

ATTENTIE	*Lees voor het gebruik van deze producten de bedieningsinstructies voor veilig gebruik in de handleiding Productveiligheid en blootstelling aan radiogolven, nummer 6864117B25.*

Teneinde te voldoen aan de vereisten van ICNIRP ten aanzien van blootstelling aan radiogolven, mag de MTH800 alleen beroepsmatig worden gebruikt. Om zeker te stellen dat wordt voldaan aan de limieten voor blootstelling aan radiogolven, dient u de informatie met betrekking tot radiogolven en de bedieningsinstructies te lezen alvorens de producten in gebruik te nemen. U vindt deze gegevens in het boekje Productveiligheid en blootstelling aan radiogolven (onderdeelnummer 6864117B25) dat wordt uitgegeven door Motorola.

Bewaar deze **gebruikershandleiding** en het boekje **Productveiligheid en blootstelling aan radiogolven** op een veilige plaats en stel deze beschikbaar aan andere gebruikers en indien de accessoires aan derden worden gegeven, ook aan deze personen.

Informatie voor verwijdering

In overeenstemming met de richtlijn van de Europese Unie voor **afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA)** moeten producten (of de verpakking in sommige gevallen) die worden verkocht in EU-landen worden voorzien van het label met de doorgekruiste afvalcontainer. Dit label met de doorgekruiste afvalcontainer betekent volgens de AEEA-richtlijn dat klanten en eindgebruikers in EU-landen elektrische en elektronische apparatuur niet mogen verwijderen in het huishoudafval.

Klanten of eindgebruikers in EU-landen moeten contact opnemen met de plaatselijke leverancier van de apparatuur of met het servicecentrum voor informatie over het afvalinzamelingssysteem in hun land.

Informatie over het auteursrecht

De producten die in deze handleiding worden beschreven, kunnen zich uitstrekken tot auteursrechtelijk beschermde computerprogramma's, die in halfgeleidergeheugens of andere media zijn opgeslagen. De wetgeving in de Verenigde Staten van Amerika en andere landen behoudt bepaalde exclusieve rechten voor aan Motorola Europe en Motorola Inc. Deze rechten zijn van toepassing op computerprogramma's onder auteursrecht, inclusief maar niet beperkt tot het exclusieve recht om dergelijke computerprogramma's te kopiëren of te reproduceren.

In overeenstemming met deze wetten is het verboden om de producten die in dit handboek worden beschreven, op enige wijze te kopiëren of reproduceren, modificeren, enige reverse-engineering hierop uit te voeren, of te distribueren zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de houder van deze rechten. Tevens wordt door de aankoop van deze producten nooit direct of impliciet, door uitsluiting of anderszins, enige licentie of vergunning verleend op basis van auteursrechten, octrooien of octrooiaanvragen van de houders van de rechten, behalve in het geval van de normale niet-exclusieve vergunning tot gebruik die voortvloeit uit de uitvoering van de wet bij de verkoop van het product.

Dit document is auteursrechtelijk beschermd. Het dupliceren voor gebruik met Motorola-producten is redelijkerwijs toegestaan. Dupliceren voor andere doeleinden, wijzigingen, toevoegingen of andere bewerkingen van dit document zijn niet toegestaan. Alleen dit elektronisch opgeslagen document wordt aangemerkt als het origineel. Gedupliceerde exemplaren zijn slechts kopieën. Motorola, Inc. en zijn dochterondernemingen en partners staan niet in voor de juistheid van dergelijke kopieën.

Gebruik van pictogrammen

Het document is ontworpen om lezers visuele hulpmiddelen te bieden. De volgende grafische pictogrammen worden in de volledige documentatie gebruikt. Deze pictogrammen en de bijbehorende betekenissen worden hieronder beschreven.

WAARSCHUWING

Het signaalwoord Waarschuwing met het bijbehorende veiligheidspictogram duidt op informatie die kan leiden tot de dood of ernstige verwondingen of ernstige productbeschadiging, als deze niet wordt opgevolgd.

ATTENTIE

Het signaalwoord Attentie met het bijbehorende veiligheidspictogram duidt op informatie die kan leiden tot lichte verwondingen of ernstige productbeschadiging, als deze niet wordt opgevolgd.

ATTENTIE

Het signaalwoord Attentie kan worden gebruikt zonder het beveiligingspictogram om mogelijke schade of verwondingen aan te geven die geen verband houden met het product.

OPMERKING

In een Opmerking staat informatie die belangrijker is dan de overige tekst, zoals uitzonderingen of voorwaarden. Ze verwijzen de lezer ook naar andere gedeeltes voor aanvullende informatie, of naar eerder vermelde procedures, wanneer deze bijvoorbeeld geen onderdeel is van de huidige bewerking. Ze kunnen de lezer ook vertellen waar iets zich op het scherm bevindt. Een Opmerking is geen waarschuwing.

Overzicht van de MTH800

Bedieningselementen en lampjes

De onderstaande nummers verwijzen naar de afbeeldingen aan de binnenzijde van de voorpagina.

Nummer	Beschrijving
1	**Antenne**
2	**Bovenste microfoon** Geactiveerd tijdens simplex-oproepen met hoge geluidsinstelling, bijvoorbeeld groepsoproepen.
3	**Aansluiting voor externe antenne** Wordt met de digitale carkit gebruikt en draagt het RF-signaal over naar de externe antenne. (Aan de achterkant van de MTH800)
4	**Kleurendisplay** Voor de weergave van alfanumerieke tekst en beelden tot 65.536 kleuren en 130 x 130 pixels, met verlichting, schaalbare lettertypen en contrast.
5	**Toets Aan-Uit/Einde/Begin** • Ingedrukt houden om de MTH800 aan of uit te zetten. • Indrukken om een oproep te beëindigen. • Indrukken om terug te keren naar het standaarddisplay (inactief).
6	**Vierpuntsnavigatietoets** Druk op de pijl Op, Neer, Links of Rechts om door lijsten te bladeren terwijl u in de menustructuur navigeert of om alfanumerieke tekst te bewerken.
7	**Aansluiting voor audio-accessoire** (Aan de zijkant van de MTH800)
8	**Alfanumeriek toetsenblok** Gebruik het toetsenblok om alfanumerieke tekens voor het kiezen van nummers, contactpersonen en tekstberichten in te voeren.
9	**Onderste microfoon** Geactiveerd tijdens simplex- en duplex-oproepen met lage geluidsinstelling, bijvoorbeeld telefoongesprekken.
10	**Accessoire-aansluiting** Hier worden accessoires aangesloten. (Aan de onderkant van de MTH800)

Nummer	Beschrijving
11	**Luidsprekerselectietoets** Voor de selectie van oortelefoon (lage geluidsinstelling), PHF (lage geluidsinstelling) en luidspreker (hoge geluidsinstelling).
12	**Luidspreker (onder toetsenblok)**
13	**Toets Zend** Wordt gebruikt om duplex-oproepen (zoals telefoongesprekken) te plaatsen of beantwoorden of voor het zenden van status- en tekstberichten.
14	**Menutoets** Wordt gebruikt om het hoofdmenu en het contextgevoelige menu te openen.
15	**Keuzetoets(en)** Indrukken om de optie te kiezen die direct boven de linker- of rechterkeuzetoets op het display wordt weergegeven.
16	**Zendtoets (PTT)** Deze zijtoets voor simplex-oproepen ingedrukt houden om te praten en loslaten om te luisteren. Indrukken om status- en tekstberichten te verzenden.
17	**Programmeerbare zijtoetsen 1 en 2** Standaardprogrammering: bovenste zijtoets activeert/deactiveert de verlichting, de onderste zijtoets activeert de screensaver. (Zie ook nr. 19)
18	**Oortelefoon**
19	**Programmeerbare draaiknop** Standaardprogrammering: “tweevoudig” – de knop indrukken om te schakelen tussen “volume” en “lijst”. De werking van de zijtoetsen (nr. 17) is afhankelijk van de programmering.
20	**Noodknop (op de bovenkant van de MTH800).** **Ingedrukt** houden om de alarmfunctie te activeren en noodoproepen te zenden (afhankelijk van programmering). Als de MTH800 uitstaat, ingedrukt houden om in te schakelen in de alarmfunctie of in de standaardmodus (afhankelijk van programmering).
21	**LED (Indicator)**

OPMERKING *Alvorens de MTH800 in gebruik te nemen, dient u de plastic lensbescherming van het display te verwijderen en de batterij een nacht lang op te laden, dit om zeker te stellen dat de batterij volledig is opgeladen.*

OPMERKING *De onderste aansluiting dient regelmatig te worden gereinigd, vooral voorafgaand aan de programmeringsprocedure. Gebruik hiervoor een zacht borsteltje (nooit vloeistof gebruiken).*

OPMERKING *Het wordt aanbevolen om de terminal uit te schakelen voordat de andere accessoires worden aangesloten.*

Geluidssignalen

□ = hoge toon, ■ = lage toon;

Beschrijving	Soort	Klinkt
Inactief		
• Terug naar standaarddisplay • Terug naar gebruik van draaiknop voor volume als de tijd voor lijstcontrole verloopt • Terug naar dekking • Terug naar volledige dienst	□	Eenmaal
Gereed om te zenden.	□	Eenmaal
Onjuiste toets ingedrukt	■	Eenmaal
• Juiste toets ingedrukt • Opstartprocedure van MTH800 is mislukt • Terugkeer in dekkingsgebied	□	Eenmaal
Tijdens oproep		
Waarschuwing oproep beëindigen.	■	Eenmaal
Wachttoon als er een telefoon- of privéoproep in de wachtstand staat.	■ ■	Elke 6 seconden, totdat een oproep is beëindigd

Beschrijving	Soort	Klinkt
Data verbonden of Data niet verbonden		Eenmaal
Spreektoon die u hoort wanneer u op de zendtoets (PTT) drukt.		Eenmaal (Normale toon) Eenmaal (Korte toon)
Wanneer er op de zendtoets (PTT) wordt gedrukt, klinkt de spreektoon die aangeeft dat er geen gateway is. Deze toon geeft aan dat de geselecteerde gateway niet langer beschikbar is.		Tweemaal Eenmaal
• Spreken niet mogelijk • Systeem bezet • Tijdsduurbegrenzing bereikt • Opgeroepen MTH800 niet beschikbaar of bezet.		Tot u de zendtoets (PTT) loslaat.
Oproep verbroken of mislukt vanwege netwerk		Eenmaal
Verkeerd nummer		Geen toon
DMO (Direct mode) openen		Eenmaal
DMO afsluiten		Eenmaal
Local Site Trunking: openen/afsluiten		Eenmaal
Telefoon belt terug (verzenden)		Elke drie seconden, totdat de oproep wordt aangenomen of geweigerd
Telefoon bezet		Elke 0,5 seconden

Beschrijving	Soort	Klinkt
Statusbericht naar centrale gestuurd of mislukt		Tweemaal
Inkomende oproepen		
Ontvangst statusbericht bevestigd door de centrale		Viermaal
De MTH800 heeft een groepsoproep zonder gateway ontvangen (alleen tijdens het initiëren)		Eenmaal
Groepsoproep met hoge prioriteit ontvangen		Eenmaal
Noodoproep verzonden of ontvangen		Tweemaal
Noodoproep mislukt		Viermaal
Noodoproep ontvangen		Eenmaal
Telefoonoproep (ontvangst) duplexprivéoproep	Volgens de instellingen van het submenu Belstijl.	Totdat de oproep wordt aangenomen of geweigerd
Privéoproep ontvangen	Volgens de instellingen van het submenu Belstijl.	Totdat de oproep wordt aangenomen of geweigerd
Uitgaand belsignaal privéoproep		Tot de oproep wordt aangenomen
Simplex persoonlijke preëmptieve prioriteitsoproep (PPC)		Elke vier seconden, totdat de oproep wordt aangenomen of geweigerd
Beltoon voor duplexprivé-PPC.		Elke vier seconden, totdat de oproep wordt aangenomen of geweigerd
Beperkte dienst		Eenmaal wanneer het beperkte dienstbereik wordt betreden

Beschrijving	Soort	Klinkt
Nieuwe e-mail ontvangen		Eenmaal
Nieuwe groepsoproep		Eenmaal
Algemeen		
Volume-instelling (oortelefoon, toetsenblok, luidspreker)		Onafgebroken
Volume-instelling (belsignaal)		Tijdens het instellen van het volume
Transmit Inhibit (TXI)		Eenmaal
Dubbele PTT – één toon		Eenmaal
Dubbele PTT – twee tonen		Eenmaal
Dubbele PTT – drie tonen		Eenmaal

OPMERKING *Tonen voor Ruk uit kunnen niet door de gebruiker worden gedempt.*

Periodiek alarm

Periodiek alarm geeft de gemiste oproepen en de ongelezen berichten aan. Voor elk signaal wordt de toon voor ongelezen berichten met de oranje LED weergegeven.

Deze functie kan worden in- of uitgeschakeld door de gebruiker.

Druk op MENU en selecteer **Setup > Tonen > Periodiek alarm** om ook de periode tussen de signalen in te stellen.

Overzicht van toetsen en knoppen

Toets Aan-Uit/Einde/Begin

- Ingedrukt houden om de MTH800 aan of uit te zetten.
- Indrukken om een oproep te beëindigen.
- Indrukken om terug te gaan naar het standaarddisplay.

Keuzetoetsen

Druk op of om de optie te selecteren die direct boven de linker- of rechterkeuzetoets wordt weergegeven.

Menutoets

De menutoets heeft twee functies. Druk op MENU voor het volgende:

- **Het menu** (wanneer het menu niet geopend is). Met de menu's van de MTH800 bepaalt u de instellingen van de MTH800.
- **Het contextgevoelige menu** (wanneer het symbool wordt weergegeven en het standaarddisplay niet wordt weergegeven) om een lijst van opties voor het huidige menu weer te geven.

Draaiknop

De draaiknop kan door de leverancier worden geprogrammeerd voor een van de volgende functies:

1. **Tweevoudige werking** – de knop kan als volumeregelaar worden gebruikt en kan tevens worden gebruikt om door lijsten te bladen. Druk de knop in om te schakelen tussen Volume en Lijst (standaardprogrammering).
2. **Lijstmodus** – de knop wordt gebruikt om door lijsten (bijv. gespreksgroep) of menuopties te bladeren. In dit geval wordt het volume geregeld met de zijtoetsen.
3. **Volumeregelaar** – de knop kan alleen worden gebruikt om het volume in te stellen. Draai de knop naar rechts om het geluidsvolume te verhogen.

Houd de draaiknop ingedrukt om deze te vergrendelen, en houd de knop nogmaals ingedrukt om deze te ontgrendelen. De knop wordt tevens ontgrendeld wanneer het apparaat wordt uitgezet.

Noodknop

Deze knop ingedrukt houden om de alarmfunctie te activeren.

Als deze knop ingedrukt wordt gehouden wanneer de MTH800 is uitgeschakeld, wordt het apparaat afhankelijk van de programmering ingeschakeld in de alarmfunctie of in de standaardmodus.

Functietoetsen

OPMERKING *Uw leverancier kan u vertellen welke functie aan de zijtoetsen, cijfertoetsen en de toetsen * ␣ *en* ⇧ *is toegewezen.*

OPMERKING *De zijtoetsen, cijfertoets of toetsen * ␣ *en* ⇧ *moeten standaard één seconde worden ingedrukt om een sneltoetsfunctie te activeren. Dit kan echter door uw leverancier worden gewijzigd.*

Zijtoetsen

De programmering van de draaiknop en de zijtoetsen is gekoppeld:

Programmering van draaiknop	Programmering van zijtoetsen
Tweevoudige werking	Geprogrammeerd voor selecteren of activeren van functies door sneltoets in te drukken
Lijstmodus	⏢: Volume hoger ⏢: Volume lager
Volumemodus	Geprogrammeerd voor selecteren of activeren van functies door een sneltoets in te drukken

Wanneer de draaiknop is geprogrammeerd voor volumeregeling of tweevoudige werking, ondersteunen de zijtoetsen de sneltoetsfunctie waarmee veelgebruikte functies kunnen worden geactiveerd of geselecteerd door één toets ingedrukt te houden. Standaard is de bovenste zijtoets geprogrammeerd voor het in- of uitschakelen van verlichting en de onderste zijtoets voor het inschakelen van de screensaver. Vraag uw leverancier om informatie.

***Cijfertoetsen en de toetsen* * *en* #**

De MTH800 ondersteunt de sneltoetsfunctie waarmee u veelgebruikte functies kunt selecteren of activeren door een toegewezen toets ingedrukt te houden.

Privéoproep met sneltoets

Met de MTH800 kunt u met een sneltoets een privéoproep plaatsen (indien geprogrammeerd door uw leverancier). De gebruiker kan het nummer van de organisator van de laatste groepsoproep kiezen door op de toegewezen toets te drukken.

Luidsprekerselectietoets

Druk op om de oortelefoon (lage geluidsinstelling), PHF (lage geluidsinstelling) of de luidspreker (hoge geluidsinstelling) te activeren, afhankelijk van de menu-instellingen.

Type oproep	Menu-instelling	Toetsfunctie
Simplex-gesprek (Groep*/privé)	Menu > Setup > Audio > Audio aan/uit > Ldspr reg	Luidspreker aan/uit voor groeps- en privéoproepen
	Menu > Setup > Audio > Audio aan/uit > Altijd luid	Luidspreker aan/uit voor privéoproepen
Duplex-gesprek (Privé/telefoon/ PABX)	--------	Bedient luidspreker/oortelefoon voor de huidige oproep

* Tijdens een noodgroepsoproep wordt altijd de luidspreker gebruikt voor de geluidsweergave van de stem, ongeacht de instelling van de luidspreker.

Modus Volume

De leverancier kan de functie Modus Volume inschakelen. Alle instellingen voor de modus **Individueel** kunnen worden aangepast en behouden, ook wanneer de gebruiker terugschakelt naar de modus **Algemeen**.

In de modus **Algemeen** worden alle **volumes** tegelijk aangepast.

Druk op MENU **> Setup > Vol. inst.** om de volume-instelling(en) te wijzigen.

Statuslampjes

De statuslampjes geven aan in welke toestand de MTH800 zich bevindt.

Lampje	Status
Onafgebroken groen	In gebruik
Knipperend groen	In dienst
Rood: onafgebroken	Buiten gebruik
Rood: knipperend	Er wordt verbinding gemaakt met een netwerk/ DMO wordt geactiveerd
Oranje: onafgebroken	TXI in gebruik / Kanaal bezet in DMO
Oranje: eerst onafgebroken, vervolgens knipperend	Inkomende oproep
Geen indicatie	Uitgeschakeld

De menuopties openen

1. Druk op MENU.
2. Blader naar de gewenste optie en druk op **Kiezen** of op om de optie te selecteren.

Teruggaan naar het vorige niveau

Druk op **Terug** of op .

De menuopties afsluiten

Druk op .

OPMERKING *De MTH800 kan de menuopties ook afsluiten als er een bepaalde tijd geen toets is ingedrukt.*

Lijst met menuopties

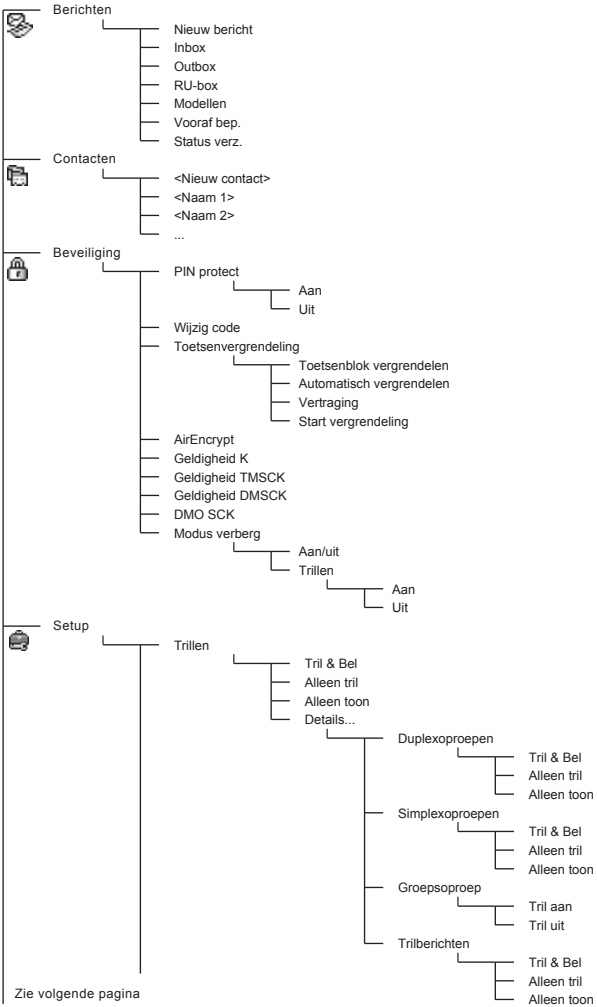

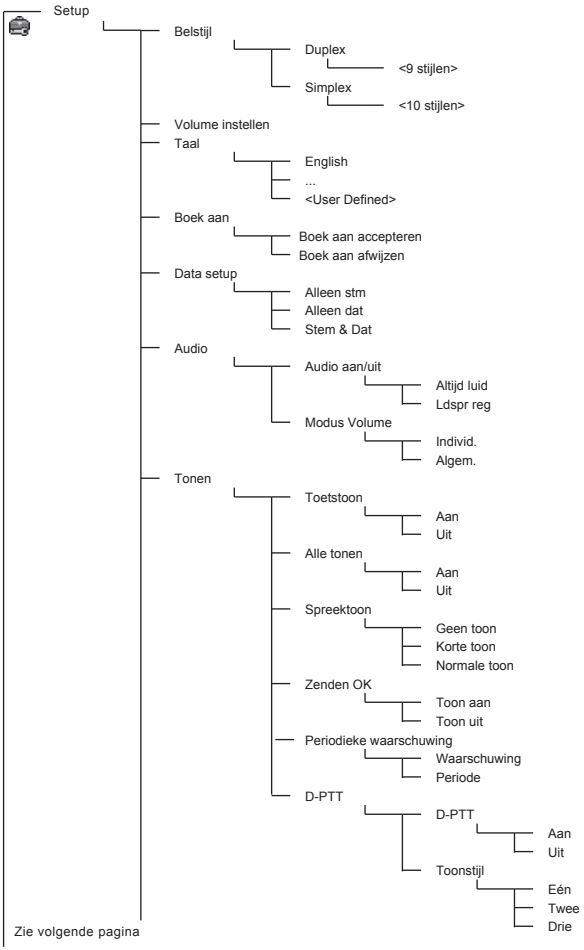
Setup
Belstijl
Duplex
<9 stijlen>
Simplex
<10 stijlen>
Volume instellen
Taal
English
...
<User Defined>
Boek aan
Boek aan accepteren
Boek aan afwijzen
Data setup
Alleen stm
Alleen dat
Stem & Dat
Audio
Audio aan/uit
Altijd luid
Ldspr reg
Modus Volume
Individ.
Algem.
Tonen
Toetstoon
Aan
Uit
Alle tonen
Aan
Uit
Spreektoon
Geen toon
Korte toon
Normale toon
Zenden OK
Toon aan
Toon uit
Periodieke waarschuwing
Waarschuwing
Periode
D-PTT
D-PTT
Aan
Uit
Toonstijl
Eén
Twee
Drie
Zie volgende pagina

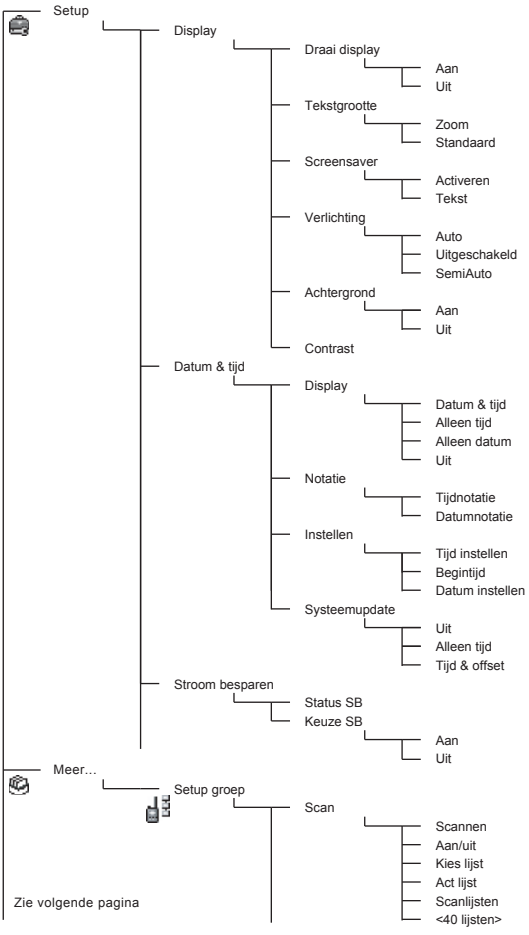
Setup
Display
Draai display
Aan
Uit
Tekstgrootte
Zoom
Standaard
Screensaver
Activeren
Tekst
Verlichting
Auto
Uitgeschakeld
SemiAuto
Achtergrond
Aan
Uit
Contrast
Datum & tijd
Display
Datum & tijd
Alleen tijd
Alleen datum
Uit
Notatie
Tijdnotatie
Datumnotatie
Instellen
Tijd instellen
Begintijd
Datum instellen
Systeemupdate
Uit
Alleen tijd
Tijd & offset
Stroom besparen
Status SB
Keuze SB
Aan
Uit
Meer...
Setup groep
Scan
Scannen
Aan/uit
Kies lijst
Act lijst
Scanlijsten
<40 lijsten>
Zie volgende pagina

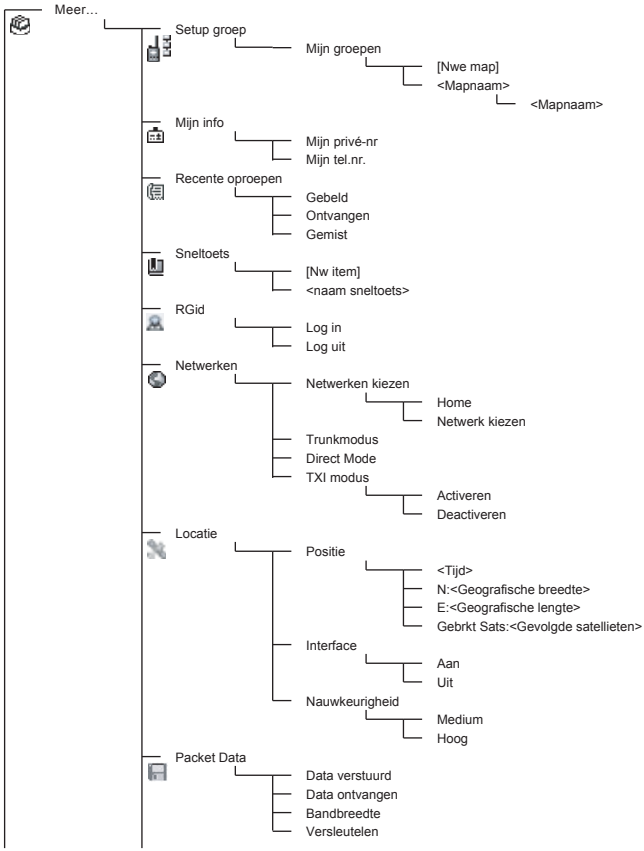

OPMERKING *Dit is de standaardindeling van de menu's. Bepaalde menuopties kunnen door uw leverancier worden geactiveerd of uitgeschakeld, of anders zijn genoemd.*

Sneltoetsen instellen

Gebruik sneltoetsen om veelgebruikte menuopties te openen.

Menusneltoetsen maken

Blader naar de menuoptie en houd MENU ingedrukt wanneer de optie gemarkeerd wordt weergegeven.

Lijst met menusneltoetsen

Druk op MENU en selecteer **Meer > Sneltoetsen >** *<naam sneltoets>* om te zoeken naar toegewezen sneltoetsen.

Menusneltoetsen gebruiken

Druk in het standaarddisplay op MENU en op de nummertoetsen die aan de sneltoets zijn toegewezen.

Het display

Wanneer u de MTH800 aanzet, verschijnen er een aantal symbolen waarmee het volgende wordt aangegeven.

Statussymbolen

Statussymbolen verschijnen als uw terminal bepaalde activiteiten uitvoert of om aan te geven dat bepaalde functies zijn geactiveerd.

Statussymbool	Beschrijving
Trunked Mode Operation (TMO)	
	Signaalsterkte Hiermee kunt u de signaalsterkte controleren. Hoe meer balkjes, hoe sterker het signaal.
	Geen service
	Scan Geeft aan dat het scannen op de MTH800 is geactiveerd.
	Dataverbinding Dit symbool wordt weergegeven wanneer er een verbinding tot stand is gebracht tussen de MTH800 en een extern apparaat en er data kunnen worden verstuurd.

Statussymbool	Beschrijving
	Gegevens verzenden/ontvangen Dit symbool wordt weergegeven wanneer de MTH800 data verzendt naar of ontvangt van het externe apparaat (laptop of desktopcomputer). **Geen nummer** - stand-bygegevenssessie. **Nummer 1, 2, 3, of 4** - geeft een actieve gegevenssessie aan met een bandbreedte van 25%, 50%, 75%, of 100%.
Direct Mode Operation (DMO)	
	Signaalsterkte Geeft een inkomende DMO-groepsoproep aan.
	Direct Mode Dit symbool wordt weergegeven als de MTH800 in Direct mode (DMO) werkt.
	DMO Gateway Geeft aan dat er een gateway is geselecteerd. Dit symbool heeft drie verschillende indicaties: **Brandt** – wanneer de MTH800 is gesynchroniseerd met de gateway. **Knippert** – wanneer de MTH800 niet is gesynchroniseerd met de gateway of tijdens het maken van de verbinding. **Geen symbool** – tijdens rechtstreekse communicatie tussen twee terminals en bij een repeater-oproep.
	DMO Repeater Wordt weergegeven als de optie Repeater in DMO is geselecteerd. Dit symbool heeft drie verschillende indicaties: **Brandt** – wanneer de terminal de repeater heeft geregistreerd (oftewel wanneer de terminal een aanwezigheidssignaal ontvangt). **Knippert** – wanneer de terminal de repeater niet heeft geregistreerd of tijdens aansluiten. **Geen symbool** – tijdens rechtstreekse communicatie tussen twee terminals of een gateway-oproep.
Algemene symbolen	
	Alle tonen uit / Geluid van duplex en simplex gedempt Geeft aan dat alle waarschuwingstonen van de MTH800 zijn uitgeschakeld, of dat zowel het simplex-beltoonvolume als het duplex-beltoonvolume op 0 is ingesteld.

Statussymbool	Beschrijving
	Simplexbeltoon gedempt Geeft aan dat het Simplexbeltoonvolume is ingesteld op 0 en dat het Duplexbeltoonvolume hoger dan 0 is ingesteld.
	Duplexbeltoon gedempt Geeft aan dat het Duplexbeltoonvolume is ingesteld op 0 en dat het Simplexbeltoonvolume hoger dan 0 is ingesteld.
	Trillen aan Geeft aan dat de MTH800 een trilsignaal geeft bij inkomende oproepen.
	Tril en Bel Geeft aan dat de MTH800 een tril- en een belsignaal geeft bij inkomende oproepen.
	Luidspreker uit (lage geluidsinstelling) Geeft aan dat het geluid via de oortelefoon hoorbaar is. (Zie de gedetailleerde beschrijving van de luidsprekerselectietoets.)
	Lage geluidsinstelling Geeft aan dat de geluidsinstelling is gewijzigd in laag.
	Hoge geluidsinstelling Geeft aan dat de geluidsinstelling is gewijzigd in hoog.
	Oortel. aangesloten Geeft aan dat de oortelefoon is aangesloten.
	Schijnaanmelding RGid Geeft aan dat de gebruiker in schijn is aangemeld.
	Schijnaanmelding met Packet Data Geeft aan dat de gebruiker tegelijk met Packet Data in schijn is aangemeld.
	Batterijvermogen Toont de lading van de batterij. Een vol symbool geeft aan dat de batterij geheel is opgeladen.
	Noodgeval Dit symbool verschijnt als de alarmfunctie van de MTH800 geactiveerd is.
	Lijst bladeren Geeft aan dat de draaiknop is ingesteld op Lijst bladeren, mits deze modus geselecteerd is.

Statussymbool	Beschrijving
	Nieuw bericht ontvangen Geeft aan dat er een nieuw bericht is binnengekomen.
	Nieuw(e) bericht(en) in Inbox Geeft aan dat uw inbox ongelezen berichten bevat.

Menusymbolen

Aan de hand van de volgende symbolen kunnen de menuopties in een oogopslag worden herkend.

Menusymbool	Beschrijving
	Hoofdmenuopties/contextgevoelig menu Verschijnt boven MENU als de hoofdmenuopties/ contextgevoelig menu geactiveerd zijn.
	Berichten • Zend statusberichten. • Zend tekstberichten (willekeurige tekst, door de gebruiker gedefinieerde tekst of tekst van een vooraf bepaald sjabloon). • Ontvang berichten in postvak.
	Contacten Contacten aan de contactenlijst toevoegen, in de lijst zoeken, bewerken of eruit verwijderen.
	Beveiliging Hiermee kunnen de beveiligingsfuncties worden in- en uitgeschakeld en gecontroleerd, en wachtwoorden worden gewijzigd.
	Setup Hiermee kunnen de instellingen van de MTH800 aan uw wensen worden aangepast.
	Meer... Bevat meer aanpasbare menuopties.
	Schuifbalk Wanneer de menuopties meerdere schermen in beslag nemen, wordt hiermee aangegeven dat u door de opties kunt bladeren. Als alle opties op hetzelfde scherm staan, is deze balk leeg.

Inboxsymbolen

De status van berichten in de inbox wordt aangegeven met de volgende symbolen.

Inboxsymbool	Beschrijving
	Ongelezen (nieuw) bericht Geeft aan dat u dit bericht nog niet hebt gelezen.
	Gelezen (oud) bericht Geeft aan dat u dit bericht reeds hebt gelezen.
	Informatie van zender in berichtweergave Geeft de informatie van de afzender van een bericht aan (naam of nummer).
	Tijd- en datumstempel in berichtweergave Geeft de tijd en datum van aankomst van het bericht aan.
	Bezorgstatus ontvangen Geeft de bezorgstatus van berichten die worden opgeslagen en doorgestuurd.

Contactsymbolen

In de contactenlijst kunnen naast de contactnummers de volgende symbolen worden weergegeven, die het type van het opgeslagen nummer aangeven.

Contactsymbool	Beschrijving
	Privé-identificatienummer
	Nummer mobiele telefoon
	Telefoonnummer thuis
	Telefoonnummer werk
	PABX-nummer
	Ander telefoonnummer
	Pijltjes Geeft aan dat er voor deze contactpersoon meerdere nummers zijn opgeslagen.

Outboxsymbolen

In het submenu Outbox geven deze drie symbolen het proces aan van het verzenden van de berichten die worden opgeslagen en doorgestuurd. Vraag uw leverancier om verdere informatie.

Outboxsymbool	Beschrijving
	Bericht wordt verzonden
	Bericht is verzonden
	Verzenden mislukt

Tekstinvoersymbolen

De tekstinvoermodus selecteren

In de tekstinvoermodi kunt u eenvoudig namen, nummers en berichten invoeren.

Druk op MENU **> Invoermodus** in het tekstinvoerscherm en selecteer vervolgens een van de volgende modi:

- **Primair** – voor het invoeren van alfanumerieke tekens
- **Numeriek** – voor het invoeren van cijfers
- **Symbool** – voor het invoeren van symbolen
- **Secundair** – voor het invoeren van alfanumerieke tekens. (Deze modus is optioneel en moet aan de lijst worden toegevoegd.)

U kunt in het tekstinvoerscherm ook herhaaldelijk op * ⇧ drukken om de modus te wijzigen in Primair, Numeriek, Symbool of Secundair (indien dit is ingesteld) te gaan.

De functie Secundair aan de lijst van tekstinvoerfuncties toevoegen

De modus Secundair is handig als u over het algemeen één taal gebruikt, maar soms wilt overschakelen naar een andere taal.

Deze modus moet echter eerst aan de lijst worden toegevoegd via

MENU **> Setup invoer**.

De standaardinstelling van deze functie is **Geen**. Hierbij is er geen secundaire invoermodus geselecteerd.

De tekstinvoermodus en taal selecteren

Er zijn twee methodes voor tekstinvoer:

- **TAP** – Letters, nummers en symbolen worden ingevoerd door een of meer keren op een alfanumerieke toets te drukken.
- **iTAP** – Het apparaat geeft een suggestie voor een woord wanneer een alfanumerieke toets wordt ingedrukt.

Beide methoden kunnen worden gebruikt in de talen die geprogrammeerd zijn op het apparaat.

Druk in het tekstinvoerscherm op MENU **> Setup invoer** en kies vervolgens de gewenste methode en de gewenste taal (bijvoorbeeld: TAP Nederlands).

Hoofdlettergebruik

Druk op 0+ Next.

Symbolen

De symbolen in het tekstinvoerscherm geven aan welke tekstinvoermodus en -methode u gebruikt. Het aantal ingevoerde tekens wordt aangegeven in een tellersymbool.

Primaire symbolen	Secundaire symbolen	Beschrijving
abc 1	abc 2	TAP – geen hoofdletters
Abc 1⇧	Abc 2⇧	TAP – alleen volgende letter wordt hoofdletter
ABC 1⬆	ABC 2⬆	TAP – alle tekst in hoofdletters
abc 1	abc 2	iTAP – geen hoofdletters
Abc 1⇧	Abc 2⇧	iTAP – alleen volgende letter wordt hoofdletter
ABC 1⬆	ABC 2⬆	iTAP – alle tekst in hoofdletters

Symbool voor cijfers	Beschrijving
123	Nummers invoeren.

Symbool voor leestekens etc.	Beschrijving
@!	Leestekens en symbolen invoeren.

Lijst met toetsen en tekens in de alfanumerieke modus (TAP/iTAP)

Toets	Alfanumerieke modus (TAP/iTAP)
0 Next	Indrukken om te wisselen tussen één hoofdletter, alleen hoofdletters of kleine letter.
1 !	. , ? ! 0 1 @ ' " – ( ) / : _ ; + & % × * = < > € £ $ ¥ ¤ [ ] { } \ ~ ^ ¿ ¡ § #
2 abc	A B C 2 Á À Â Ä a b c 2 á à â ä
3 def	D E F 3 É È Ê Ë d e f 3 é è ê ë
4 ghi	G H I 4 Ì Î Ï g h i 4 ì î ï
5 jkl	J K L 5 j k l 5
6 mno	M N O 6 Ó Ò Ô Ö m n o 6 ó ò ô ö
7 pqrs	P Q R S 7 p q r s 7
8 tuv	T U V 8 Ú Ù Û Ü t u v 8 ú ù û ü
9 wxyz	W X Y Z 9 w x y z 9

Lijst met toetsen en tekens in de numerieke modus

Toets	Numerieke modus
0 Next t/m 9 wxyz	• Indrukken om een cijfer in te voegen bij de cursor. • Houd een numerieke toets ingedrukt om de alfanumerieke TAP-modus te activeren. • Houd een numerieke toets ingedrukt om de alfanumerieke TAP-modus te verlaten.

Batterij

De batterij installeren

1. Neem de batterij uit de plastic beschermhoes.
2. Verwijder indien nodig het deksel van de batterij, zoals hieronder afgebeeld.
3. Plaats de bovenkant van de batterij in de batterijhouder, zoals aangegeven.
4. Duw de zilveren onderkant van de batterij voorzichtig omlaag, totdat deze op zijn plaats klikt.
5. Zet het deksel van de batterijhouder weer op zijn plaats.

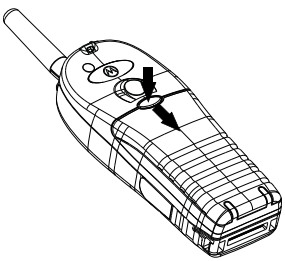

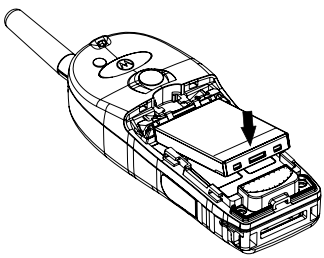

De batterij vervangen

1. Duw het knopje van het deksel van de batterij naar beneden om het deksel te verwijderen. Schuif het deksel van de houder af.
2. Duw de bevestigingsclip omhoog en til de bovenkant van de batterij uit de houder.
3. Vervang de batterij.

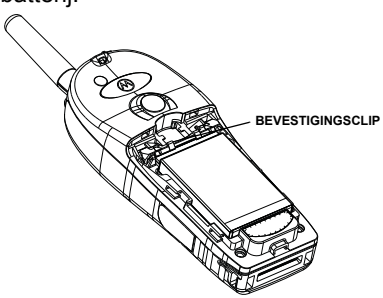

De batterij opladen

Door Motorola goedgekeurde opladers leveren optimale prestaties. Andere opladers laden de lithiumionbatterij van Motorola mogelijk niet helemaal op of kunnen de levensduur van de batterij reduceren.

De MTH800 kan tijdens het laden zijn **in-** of **uitgeschakeld**.

1. Steek de stekker van de oplader in de daarvoor bestemde ingang aan de onderkant van de MTH800. Kies het benodigde verloopstuk (UK of Europees type) en sluit dit op de oplader aan. Steek de stekker van de oplader vervolgens in een geschikt stopcontact.
2. Op de MTH800 wordt de melding **Lader aangesloten** alleen weergegeven als de MTH800 is **ingeschakeld** wanneer u de oplader aansluit. Wanneer de MTH800 **uitstaat**, wordt een symbool weergegeven van een batterij die wordt opgeladen.

Het batterijsymbool toont de laadstatus (zie hieronder).

Capaciteit van batterij **Voortgang batterijlading**

Symbolen voor batterijvermogen

Informatie	Beschrijving
Groen symbool	Vol (50%-100% vermogen)
Geel symbool	Halfvol (20%-50% vermogen)
Rood symbool	Begint leeg te raken (10%-20% vermogen)
Symbool voor leeg	Bijna leeg (5%-10% vermogen)
Melding **Batterij laag**	Minder dan 5% vermogen

De antenne plaatsen

OPMERKING *Zet de MTH800 uit voordat u de antenne plaatst of verwijdert.*

Plaats de onderkant van de antenne in het schroefgat aan de onderzijde van de MTH800. Draai de antenne naar rechts totdat deze goed vastzit. **Geen kracht gebruiken.**

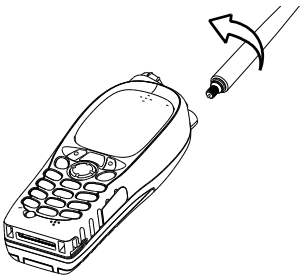

Aan- en uitzetten (toets Aan-Uit/Einde/Begin)

Houd ingedrukt om de terminal **aan** te zetten. De MTH800 voert een zelftest uit en doorloopt een registratieprocedure. Wanneer de registratie is geslaagd, kan de MTH800 worden gebruikt.

Houd ingedrukt om de terminal **uit** te zetten. U hoort een geluidssignaal en de melding **Toestel uit** wordt weergegeven.

Aanzetten (noodknop)

Houd de noodknop ingedrukt om het apparaat **aan** te zetten. Afhankelijk van de programmering wordt de MTH800 **ingeschakeld** met de alarmfunctie of de standaardmodus.

Aanzetten met Transmit Inhibit (TXI) geactiveerd

Transmit Inhibit is een functie waarmee uitzending kan worden uitgeschakeld voordat een voor radiogolven gevoelig gebied wordt betreden. Druk op MENU en selecteer **Meer > Netwerken > TXI-modus > Activeren** om deze functie in te schakelen.

WAARSCHUWING

*Wanneer op de noodknop wordt gedrukt, begint de MTH800 meteen met uitzenden, ook als TXI is geactiveerd. De alarmfunctie mag daarom **NIET** worden ingeschakeld wanneer u zich met de MTH800 in een voor radiogolven gevoelig gebied bevindt.*

De TXI-modus blijft geactiveerd, ook wanneer het apparaat wordt **ingeschakeld**. U wordt dan gevraagd of u de TXI-modus **Aan** wilt laten staan of niet.

WAARSCHUWING

Zorg dat u het voor radiogolven gevoelige gebied verlaten hebt alvorens de TXI-modus te deactiveren.

Druk op de keuzetoets **Ja** om de TXI-modus te deactiveren. Als de MTH800 eerder in de trunkmodus is gebruikt, zal het apparaat zich bij het netwerk aanmelden. Als de MTH800 eerder in Direct mode is gebruikt, blijft Direct mode geactiveerd.

De MTH800 wordt uitgeschakeld als u in de trunkmodus op **Nee** drukt; als u in Direct mode op **Nee** drukt, blijft Direct mode geactiveerd en TXI geselecteerd.

De MTH800 ontgrendelen

De MTH800 kan zijn vergrendeld wanneer u deze aanzet.

Toets de code bij de prompt in om de MTH800 te ontgrendelen nadat deze is aangezet. De MTH800 schakelt over naar het standaarddisplay.

De code voor ontgrendelen is in de fabriek ingesteld op 0000. Uw leverancier kan de code wijzigen voordat het apparaat wordt geleverd.

Het toetsenblok vergrendelen/ontgrendelen

Onbedoeld indrukken van toetsen/knoppen voorkomen:

Druk op MENU * om het toetsenblok te vergrendelen. Druk nogmaals op MENU * om het te ontgrendelen. De leverancier kan het bericht voor de toetsenvergrendeling bepalen en of **PTT** moet worden vergrendeld.

Bericht bij toetsenvergrendeling

Wanneer het toetsenblok is vergrendeld, wordt een van de volgende instructies weergegeven:

- Geen – er wordt geen bericht weergegeven.
- Alleen bericht – **Toetsen geblok** wordt weergegeven.

Bericht en instructie – **Toetsen geblok, Menu * = toetsen vast/vrij** wordt weergegeven.

Automatische toetsenvergrendeling

Met deze functie wordt het toetsenblok automatisch vergrendeld wanneer het gedurende een vooraf bepaalde periode niet wordt gebruikt. Wanneer u het wilt in-/uitschakelen of de vertraging wilt instellen, gaat u naar**Menu > Beveiliging > Setup toetsenbordvergrendeling.**

Toetsenvergrendeling bij het opstarten

De gebruiker kan de toetsenvergrendeling instellen bij het opstarten van de terminal. Wanneer u het wilt in- / uitschakelen, gaat u naar **Menu > Beveiliging > Toetsenvergrendeling > Start vergrendeling.**

OPMERKING *Uw leverancier kan het toetsenblok vergrendelen met en zonder PTT en tijdens inkomende oproepen, maar de draaiknop en zijn altijd beschikbaar.*

OPMERKING *De noodknop is niet vergrendeld. Zodra de noodknop wordt ingedrukt, wordt het toetsenblok ontgrendeld.*

Radiogebruikersindentificatie (RGid)

Voor de volledige dienst moet de RGid worden bevestigd door de MTH800. Nadat het toestel is ingeschakeld, wordt u gevraagd om uw **gebruikers-id**en **gebruikers-pin** in te voeren.

Druk op MENU **> Meer > RGid > Log in** om **in te loggen**

Druk op MENU **> Meer > RGid > Log uit** om **uit te loggen**

Als het inloggen mislukt heeft de radio beperkte toegang, zoals gespecificeerd door de leverancier.

OPMERKING *Wanneer de RGid-functie is uitgeschakeld heeft de gebruiker volledige toegang zonder dat hij/zij hoeft in te loggen.*

OPMERKING *Het display geeft steeds aan of de gebruiker zich heeft aangemeld (blauwe kleur van het pictogram)) of heeft afgemeld (grijze kleur van het pictogram).*

TMO of DMO selecteren

TMO of DMO activeren

U kunt TMO en DMO op een van de volgende manieren kiezen:

- Druk in het standaarddisplay op **Opts** en selecteer **Direct mode** als de MTH800 is ingesteld op TMO.
- Druk in het standaarddisplay op **Opts** en selecteer **Trunkmodus** als deMTH800 is ingesteld op DMO.
- Druk op MENU en selecteer **Meer > Netwerken > Trunkmodus** als de MTH800 is ingesteld op DMO.
- Druk op MENU en selecteer **Meer > Netwerken > Direct mode** als de MTH800 is ingesteld op TMO.
- Druk op de sneltoets TMO/DMO (indien geprogrammeerd door uw leverancier).

Met de MTH800 in Trunkmodus kunnen de volgende typen oproepen worden geplaatst en ontvangen:

- Groepsoproepen
- Privéoproepen
- Privéoproepen via MS-ISDN
- Telefoonoproepen
- PABX-oproepen, oproepen naar toestelnummers (binnen een kantoor)
- Noodoproepen
- Noodprivé-oproepen

Wanneer de MTH800 is ingesteld op DMO, kunt u groeps- en privé-oproepen plaatsen en ontvangen. Hieronder vallen ook noodgroepsoproepen.

Als er gedurende een paar seconden geen activiteit plaatsvindt op de MTH800, wordt het standaarddisplay weer weergegeven.

OPMERKING *Uw terminal kan een waarschuwingssignaal geven bij een inkomende oproep. Selecteer de instellingen voor waarschuwingen via het menu Trillen en de menuopties Tonen.*

Groepsoproepen

Een groepsoproep is een verbinding tussen u en andere leden in een groep. Een groep is een vooraf gedefinieerde set abonnees die een groepsoproep kunnen initiëren of daaraan kunnen deelnemen.

Groepen zijn verdeeld in maximaal drie mappen. Elke map kan mappen en meerdere groepen bevatten.

Favoriete mappen

De groepen die u het meest gebruikt, kunnen worden ondergebracht in drie mappen.

De map Mijn groepen selecteren

OPMERKING *De standaardnaam voor de eerste favoriete map is Mijn groepen.*

Druk in het standaarddisplay op om de mappen snel te openen.

Een groep toevoegen (TMO/DMO)

1. Druk op MENU en selecteer **Meer > Setup groep > Mijn groepen >** <Mapnaam> **> [Nwe groep]**.
2. Selecteer een groep door een alfabetische zoekopdracht (**TMO/DMO op abc**) uit te voeren. Voer tot twaalf tekens van de naam van de groep in. U kunt ook een groep selecteren door een mapzoekopdracht uit te voeren (**TMO/DMO op map**). Selecteer de map en vervolgens de gewenste groep. De groep wordt aan de map Mijn groepen toegevoegd.

Een groep wissen (TMO/DMO)

1. Druk op MENU en selecteer **Meer > Setup groep > Mijn groepen >** <Mapnaam>.
2. Selecteer de naam van de gespreksgroep die u wilt wissen en selecteer **Wissen**.

OPMERKING *Druk op MENU en selecteer **Wis alles** om alle groepen te wissen. Deze optie is alleen beschikbaar als deze door de leverancier is ingeschakeld.*

3. Druk ter bevestiging op **Ja**.

Een favoriete map hernoemen

1. Druk op MENU en selecteer **Meer > Setup groep > Mijn groepen**.
2. Selecteer de naam van een groepmap en druk op MENU.
3. Selecteer **Hernoem map**.
4. Druk na het bewerken van de mapnaam ter bevestiging op **Ok**.

Een favoriete map wissen

1. Druk op MENU en selecteer **Meer > Setup groep > Mijn groepen**.
2. Selecteer de naam van een groepmap en druk op MENU.
3. Selecteer **Wis map**.
4. Druk ter bevestiging op **Ja**.

OPMERKING *De laatste favoriete map kan niet worden verwijderd.*

Een groep selecteren

OPMERKING *Wanneer u door de favoriete mappen bladert en een DMO-groep selecteert, schakelt uw terminal over van TMO naar DMO (en omgekeerd).*

De draaiknop gebruiken

(Indien geprogrammeerd)

Druk in het standaarddisplay de draaiknop kort in en draai aan de knop totdat de gewenste groep verschijnt.

Groepsselectie vindt plaats:

- Na een time-out
- of door op **Kies** te drukken (indien ingesteld door uw leverancier)

De navigatietoets gebruiken

Blader vanuit het standaarddisplay naar links of naar rechts totdat de gewenste groep verschijnt. Druk op **Kies** om uw keuze te bevestigen.

Alfabetisch zoeken

Druk in het standaarddisplay op **Opts**. Selecteer een groep door een alfabetische zoekopdracht (**Groep op abc**) uit te voeren. Voer tot twaalf tekens van de naam van de groep in. Selecteer de groep.

OPMERKING *Ook wanneer de gespreksgroep in meerdere mappen is opgenomen, wordt deze bij een alfabetische zoekopdracht één keer weergegeven.*

Zoeken op map

Druk in het standaarddisplay op **Opts**. Selecteer een groep door een mapzoekopdracht (**Groep op map**) uit te voeren. Selecteer de map en vervolgens de gewenste groep.

Het numerieke toetsenblok gebruiken - Snelkiezen

Vanuit het standaarddisplay kunt een groep kiezen door het snelkiesnummer in te voeren met het toetsenblok. Dit is snelkiezen van gespreksgroepen. Het snelkiesnummer is vooraf geconfigureerd.

Indien aanwezig kunt u een aan een groep toegewezen snelkiesnummer bekijken.

Het snelkiesnummer tonen

1. Druk in het standaarddisplay op **Opts**.
2. Selecteer **Groep op map** en de gewenste mapnaam.
3. Druk op MENU.
4. Selecteer **Toon** om het snelkiesnummer van de gespreksgroep te bekijken.

In dit voorbeeld is 82 het snelkiesnummer. Druk op **Terug** om terug te keren naar het bijbehorende groepsscherm.

Een snelkiesnummer gebruiken

1. Voer een nummer in (bijvoorbeeld: “82”).
2. Druk op #.
3. Druk op **Koppel** om de nieuwe groep te koppelen of druk op **PTT** om te koppelen en te bellen.

OPMERKING *Snelkiesnummers voor TMO- en DMO-groepen kunnen hetzelfde zijn. In de TMO-modus werken bijvoorbeeld alle snelkiesnummers van deze modus.*

Een map selecteren

Druk in het standaarddisplay op **Opts**. Selecteer **Map** en selecteer vervolgens de gewenste map. In het display wordt de laatste geselecteerde groep in die map getoond.

TMO-groepsoproepen

In TMO wordt de MTH800 volgens de infrastructuur van uw leverancier gebruikt.

Een TMO-groepsoproep plaatsen

1. Houd vanuit het standaarddisplay, indien dit de gewenste groep is, de zendtoets (**PTT**) ingedrukt.
2. Wacht op de toon die aangeeft dat u kunt spreken en spreek vervolgens in de microfoon. Laat de zendtoets (**PTT**) los om te luisteren.

Wanneer u een oproep plaatst, wordt deze ontvangen door alle leden van de geselecteerde groep die hun terminal hebben ingeschakeld.

OPMERKING *Als er een groepsoproep plaatsvindt waaraan u deelneemt en u een nieuwe oproep wilt plaatsen, drukt u op om de huidige oproep te negeren. Nu kunt u de nieuwe oproep plaatsen.*

OPMERKING *Het bericht **Geen groep** wordt weergegeven als u zich buiten het normale dekkingsgebied van de geselecteerde groep bevindt. Als dit het geval is, selecteert u een nieuwe groep die geldig is voor uw werklocatie.*

Een TMO-groepsoproep ontvangen

De MTH800 ontvangt de groepsoproep tenzij de terminal in gesprek is. Houd de zendtoets (**PTT**) ingedrukt om de oproep te beantwoorden.

De MTH800 toont de naam van de groep en het privénummer of de naam van degene die u oproept, indien deze gegevens in uw contactenlijst zijn opgeslagen.

Een TMO- broadcastoproep ontvangen

De broadcastoproep (ook wel Site Wide Call genoemd) is een groepsoproep met hoge prioriteit van de consoleoperator (of centrale) aan alle gebruikers. De MTH800 is ingesteld om een broadcastoproep te kunnen ontvangen, maar gebruikers kunnen niet reageren.

Met een broadcastoproep worden groepsoproepen met dezelfde (of een lagere) prioriteit onderbroken.

PTT Double Push

Met deze functie (indien deze is ingeschakeld door uw leverancier), kunt u de toon verzenden door tweemaal op PTT te drukken wanneer de radio zich in de modus Inactief of in de modus voor groepsoproepen bevindt.

OPMERKING *Deze functie is interactief wanneer PTT wordt ingedrukt om de groepsoproep te initiëren.*

Nadat de D-PTT-toon wordt afgespeeld, kan de gebruiker de PTT-knop opnieuw ingedrukt houden om toestemming te krijgen om te spreken.De D-PTT-toon activeren/deactiveren:

1. selecteer in het hoofdmenu **Setup > Tonen > D-PTT-tonen > Modus D-PTT**.
2. Kies de gewenste instelling en druk op **Selecteer**. Druk op **Terug** om af te sluiten

De toon kiezen:

1. selecteer in het hoofdmenu **Setup > Tonen > D-PTT-tonen > Toonstijl.**
2. Kies de toon uit de drie opties: **Eén**, **Twee** or **Drie**. Ga naar D-PTT-tonen op pagina 12 voor informatie over de tonen.

DMO-groepsoproepen

In DMO kunt u de MTH800 gebruiken zonder gebruik te maken van de infrastructuur van de leverancier.

In DMO kunt u met andere terminals communiceren die ook in de DMO werken en gebruikmaken van dezelfde frequentie en groep als uw MTH800.

OPMERKING *In DMO kunnen alleen de volgende oproepen worden geplaatst: Groepsgesprekken, noodgroepsgesprekken, privé-gesprekken en simplex-privégesprekken.*

Wanneer u een oproep plaatst, wordt deze ontvangen door alle leden van de geselecteerde groep die hun terminal hebben ingeschakeld.

Een MTH800 die is ingesteld op DMO, kan met het trunking systeem communiceren (en omgekeerd) als de gateway-optie in de MTH800 is geactiveerd.

Een DMO-groepsoproep plaatsen

1. Open **Direct mode** door op **Opts** te drukken en de optie **Direct mode** te selecteren.
2. Controleer of de gewenste groep is geselecteerd. Houd de zendtoets (**PTT**) ingedrukt.
3. Wacht op de toon die aangeeft dat u kunt spreken en spreek vervolgens in de microfoon. Laat de zendtoets (**PTT**) los om te luisteren.

Een DMO-groepsoproep ontvangen

U kunt een DMO-groepsoproep alleen ontvangen als de MTH800 is ingesteld op DMO.

De MTH800 ontvangt de groepsoproep tenzij de terminal in gesprek is. Houd de zendtoets (**PTT**) ingedrukt om de oproep te beantwoorden.

De MTH800 toont de naam van de groep en het privé-nummer of de naam van degene die u oproept, indien deze in uw contactenlijst is opgeslagen.

DMO afsluiten

Druk op **Opts** en selecteer **Trunkmodus** om DMO af te sluiten.

Privé-, telefoon- en PABX-oproepen

OPMERKING *Als er een groepsoproep plaatsvindt waaraan u deelneemt en u een nieuwe oproep wilt plaatsen, drukt u op om de huidige oproep te negeren. Kies vervolgens het gewenste nummer.*

Een contactpersoon maken

1. Druk in het standaarddisplay op **Contcn**. Selecteer [Nieuw contact].
2. Voer de naam in. Druk ter bevestiging op **Ok**.
3. Druk op / en selecteer het type voor het nummer (bijvoorbeeld Privé) dat u wilt opslaan.
   OF
   - Druk op **Wijzig**. Er worden zes typen weergegeven waaruit u kunt kiezen.
   - Druk op / om een opgeslagen nummertype te selecteren.
   - Druk op **Kies**. Het scherm met contactgegevens wordt weer weergegeven.
4. Voer het nummer in (#). Druk op **Ok**.
5. Voer de overige typen en nummers in indien u voor deze persoon meerdere nummers wilt opslaan (Privé, Mobiel, Thuis, Werk, PABX, Andere).
6. Druk op **Klaar** als u klaar bent. Druk vervolgens op **Terug** om terug te keren naar het standaarddisplay.

Kiezen

Een nummer kiezen

1. Kies een nummer in het standaarddisplay.
2. Druk herhaaldelijk op **CType** om het gewenste type oproep te selecteren (Privé, Telefoon of PABX).
3. Druk op **PTT** of op , afhankelijk van het type oproep.

Kiezen via de contactenlijst

In de contactenlijst kunt u een nummer selecteren dat u eerder hebt opgeslagen. Druk op **Contcn** en blader naar het opgeslagen nummer (of) of voer maximaal twaalf tekens van de contactnaam in voor een alfabetische zoekopdracht. Als u voor deze persoon meerdere nummers hebt opgeslagen, gebruikt u / om het gewenste nummer te selecteren.

Snelkeuze

Met snelkiezen kunt u in plaats van het volledige nummer een verkort nummer kiezen van maximaal drie cijfers. Het snelkiesnummer is de locatie van een invoer in de contactenlijst.

1. Voer het voorgeprogrammeerde snelkiesnummer in (bijvoorbeeld: 5) en druk op .
2. Druk op om de oproep te plaatsen.

Druk op om op te hangen.

Privéoproep

Een privéoproep, ook wel Point-to-Point- of individuele oproep genoemd, is een gesprek tussen twee personen. Andere gebruikers kunnen het gesprek niet horen. Deze oproep kan van het volgende type zijn:

- een duplex-oproep (indien het systeem dit toestaat) in TMO
- een standaard simplex-oproep in TMO of DMO.

Een privé-oproep plaatsen

1. Kies een nummer vanuit het standaarddisplay.
2. Als Privé-oproep niet het eerste type type oproep is dat verschijnt, drukt u op **CType** en selecteert u het type Privé-oproep.
3. Voor een *simplex-oproep* drukt u op de zendtoets (**PTT**) en laat u de toets weer los. U hoort de beltoon. Wacht tot de gebelde persoon de oproep beantwoordt.

   Houd de zendtoets (**PTT**) ingedrukt. Wacht op de toon die aangeeft dat u kunt spreken (indien geconfigureerd) en laat de zendtoets (**PTT**) los om te luisteren.

   Voor een *duplex-oproep* drukt u op en laat u de toets weer los. U hoort de beltoon. Wacht tot de gebelde persoon de oproep beantwoordt.
4. Druk op om de oproep te beëindigen. Als de opgeroepen persoon de oproep beëindigt, wordt het bericht **Opr einde** weergegeven.

OPMERKING *Als Transmit Inhibit is geactiveerd, wordt een inkomende privé-oproep weliswaar aangegeven, maar kunt u deze niet beantwoorden.*

Een privéoproep ontvangen

1. De MTH800 schakelt over naar de inkomende privé-oproep. In het display wordt de identiteit weergegeven van de persoon die de oproep plaatst.
2. Als u een inkomende *simplex-oproep* wilt beantwoorden, drukt u op de zendtoets (**PTT**). Als u een inkomende *duplex-oproep* wilt beantwoorden (aangegeven met de keuzetoetsen **Lspr/Oortel.**), drukt u op of de groene knop.
3. Druk op om de oproep te beëindigen.

OPMERKING *Uw terminal kan een waarschuwingssignaal geven bij een inkomende oproep. Selecteer de instellingen hiervoor via het menu Trillen en de menuopties Tonen.*

Telefoon- en PABX-oproepen

Met de functie **Tel gesprek** kunt u telefoonnummers op het vaste of mobiele telefoonnet bellen.

OPMERKING *Met de functie MS-ISDN kan de terminal oproepen plaatsen en ontvangen van de telefoon die gebruik maakt van een ISDN-nummer.*

In de **PABX-oproep** (Private Automatic Branch Exchange) kunt u toestelnummers binnen een kantoor bellen. Deze modus moet door de leverancier worden geactiveerd.

In deze handleiding wordt de term “telefoonnummer” gebruikt voor deze typen nummers.

OPMERKING *Als TXI is geactiveerd, wordt een inkomend telefoon- of PABX-oproep weliswaar aangegeven, maar kunt u deze niet beantwoorden.*

Een telefoon- of PABX-oproep plaatsen

1. Kies een nummer vanuit het standaarddisplay.
2. Indien Telefoon of PABX niet het eerste type oproep is dat verschijnt, drukt u herhaaldelijk op **CType** om als type oproep Telefoon of PABX te selecteren.
3. Volg verder dezelfde procedure als voor het plaatsen en ontvangen van duplex-privéoproepen. Wanneer de gebruiker op de PTT-knop drukt, wordt een simplextelefoonoproep geïnitieerd.

Alarmfunctie

Noodgroepsoproepen kunnen worden verzonden en ontvangen in **Trunkmodus** of in **Direct mode**. Als uw terminal is ingesteld op gebruik via een gateway, kunnen noodoproepen via de gateway worden geplaatst.

U kunt een noodgroepsoproep sturen naar en ontvangen van:

- de geselecteerde groep (TMO en DMO) (in een tactisch noodgeval)
- een voorgedefinieerde groep (indien geen tactisch noodgeval).

Neem contact op met uw leverancier als u wilt weten welke stand is geselecteerd.

Uw leverancier zal de functie noodoproep de functie alarmmicrofoon programmeren.

Noodoproepen krijgen alarmprioriteit in het systeem.

De alarmfunctie activeren/deactiveren

Houd de noodknop boven op de MTH800 **ingedrukt** om vanuit een willekeurige modus over te schakelen naar de alarmfunctie.

OPMERKING *U dient de noodknop standaard 0,5 seconden lang ingedrukt te houden om de alarmfunctie te activeren. Hoe lang deze toets moet worden ingedrukt, kan door de leverancier worden geprogrammeerd.*

OPMERKING *Door op de noodknop te drukken, wordt één of meer diensten geactiveerd. Neem voor meer informatie contact op met uw leverancier.*

Houd **Einde** ingedrukt om de alarmfunctie af te sluiten.
Het standaarddisplay wordt weer ingeschakeld.

Een noodoproep verzenden

De MTH800 plaatst automatisch een noodoproep wanneer de alarmfunctie is geactiveerd. Deze wordt als volgt verzonden:

- automatisch wanneer u de alarmfunctie activeert.
- als u nogmaals op de noodknop drukt wanneer de MTH800 in de alarmfunctie staat.

Nadat het alarm is verzonden, wordt in het display een van de volgende terugberichten uit het systeem weergegeven:

- **Alrm Verznd**
- **Alarm mislukt**

In beide gevallen keert u binnen enkele seconden terug naar het hoofdscherm van de alarmfunctie.

Aangezien het afleveren van berichten in DMO niet wordt bevestigd, bevestigt de melding **Alarm Verznd** alleen dat de noodoproep is verzonden.

WAARSCHUWING

*Wanneer op de noodknop wordt gedrukt, begint de MTH800 meteen met uitzenden, ook als Transmit Inhibit is geactiveerd. De alarmfunctie mag daarom **NIET** worden ingeschakeld wanneer u zich met de MTH800 in een voor radiogolven gevoelig gebied bevindt.*

OPMERKING

De noodoproep is een speciaal statusbericht, dat wordt verzonden naar de centrale die de geselecteerde groep beheert. Dit kan in centralesystemen worden gebruikt om noodoproepen te benadrukken.

OPMERKING

Sommige systemen ondersteunen de functie noodoproep niet wanneer de gebruiker zich in een “Lokale zone” bevindt.

De functie Alarmmicrofoon

Als uw leverancier de functie alarmmicrofoon in de MTH800 heeft geprogrammeerd, kunt u een noodgroepsoproep plaatsen en met de centrale (en leden van uw groep) spreken zonder de zendtoets (**PTT**) in te drukken.

De microfoon blijft een bepaalde tijd open (door uw leverancier geprogrammeerd). De microfoon blijft open totdat:

- de tijd voor de alarmmicrofoon is verstreken
- u op de zendtoets (**PTT**) drukt wanneer de alarmmicrofoon is geactiveerd
- u op de toets **Einde** drukt

Wanneer de functie Alarmmicrofoon wordt afgesloten, wordt de melding **Alarm micr gestopt** weergegeven en wordt de alarmfunctie weer ingeschakeld voor de MTH800. De functie alarmmicrofoon is nu uitgeschakeld en de zendtoets (PTT) werkt weer op de gebruikelijke wijze.

Indien gewenst, kunt u nogmaals op de noodknop drukken om de functie Alarmmicrofoon opnieuw te activeren. Uw serviceprovider kan de functie Alarmmicrofoon zonder interactie met de gebruiker voortzetten door de functie Alarmmicrofoon wisselen in te stellen.

OPMERKING *De functie Alarmmicrofoon is beschikbaar in DMO en TMO.*

Een noodgroepsoproep plaatsen

- Alarmmicrofoon ingeschakeld – houd de **noodknop** ingedrukt om een noodgroepsoproep te beginnen.
- Alarmmicrofoon uitgeschakeld – houd de **noodknop** ingedrukt om een noodgroepsoproep te beëindigen. Wanneer het display is gewijzigd naar noodgroepsoproep, houdt u **PTT** ingedrukt en wacht u op de spreektoon (indien geconfigureerd) en spreekt u. Laat de zendtoets (PTT) los om te luisteren.

Stille alarmfunctie

OPMERKING *De stille alarmfunctie moet door de leverancier worden ingeschakeld.*

Druk op de **noodknop** om de stille alarmfunctie te activeren.

In de stille alarmfunctie zijn er geen hoorbare of zichtbare indicaties. Alle toetstonen worden uitgeschakeld.

Druk tegelijk op de toetsen 1 ! en 3 def of op en vervolgens binnen 3 seconden op de toets MENU * ⇧ om de stille alarmfunctie af te sluiten.

Ruk uit

Met deze functie kunnen gebruikers waarschuwingen om uit te rukken ontvangen. Wanneer het bericht Ruk uit wordt ontvangen, worden alle huidige diensten onderbroken en wordt de waarschuwing om uit te rukken onmiddellijk gegeven. Nadat de waarschuwing Ruk uit is gewist, wordt van de modus Ruk uit overgeschakeld naar de normale modus. De gebruiker kan tijdens de modus Ruk uit alleen noodoproepen ontvangen. Er zijn vier verschillende waarschuwingen:

- Ruk uit (normaal)
- Stormplan – wordt meerdere keren naar een groep verzonden voor grotere betrouwbaarheid. De gebruiker kan het bericht Ruk uit alleen accepteren door op een willekeurige toets te drukken en wordt naar de informatiefase verplaatst (keuzetoetsen zijn niet gelabeld).
- Fallback-modus – alleen spraakcommunicatie. Kan handmatig worden gewist

OPMERKING *Fallback is alleen mogelijk wanneer de radio is ingesteld op Local Site Trunking.*

- Ruk uit-test – de centrale heeft de mogelijkheid om deze functie te testen. Er klinkt een toon en **Ruk uit-test** wordt op het scherm weergegeven. Slechts één keuzetoets is geactiveerd (**Test OK**) om de test te bevestigen en af te sluiten.

Interacties wanneer de gebruiker zich in een andere modus bevindt

- TXI modus – gebruikers kunnen het bericht lezen, maar niet reageren. Ze kunnen de TXI-modus verlaten door op de keuzetoets te drukken of ze kunnen het bericht Ruk uit negeren.
- DMO-modus – Ruk uit wordt niet ondersteund.
- Alarmfunctie – alle waarschuwingen om uit te rukken worden genegeerd.

Fases bij Ruk uit

- Waarschuwingsfase – gebruiker ontvangt een bericht Ruk uit. De waarschuwingstoon geeft aan dat het tekstbericht wordt weergegeven. Daaronder zijn drie opties waaruit de gebruiker kan kiezen: **Accepteer**, **Weiger** of MENU. Als de gebruiker de waarschuwing accepteert, kan er niet door andere diensten worden onderbroken. Met de MENU heeft de gebruiker nog meer keuzes.

OPMERKING *De gebruiker kan de waarschuwingstoon uitschakelen door op de knop PTT of op een andere keuzetoets te drukken.*

- Informatiefase – de gebruiker bevindt zich nog steeds in de modus Ruk uit en kan gedetailleerde informatie over het gebeurde incident ontvangen via tekst- of spraakberichten. De gebruiker kan om meer informatie vragen met een groepsoproep of met de tekstfunctie Ruk uit, waarmee een tekstbericht naar de leverancier kan worden verzonden. De gebruiker kan altijd reageren met een tekstbericht of spraakbericht via een groepsoproep.

Ruk uit box

Met de RU-box heeft de gebruiker de mogelijkheid om berichten bij Ruk uit te bekijken en op te slaan voor later gebruik.

Druk op MENU **> Berichten > RU-box** om ze te bekijken.

In de modus Ruk uit kunnen alleen de lopende berichten voor Ruk uit worden gelezen.

Berichten

Een statusbericht verzenden

Selecteer de gewenste groep, druk op MENU en selecteer **Berichten > Zend status**. Selecteer status en druk op of op de zendtoets (**PTT**).

Een nieuw bericht verzenden

Druk op MENU en selecteer **Berichten > Nw bericht**. Schrijf het bericht. Selecteer **Zend** of druk op of de zendtoets (**PTT**). Selecteer de ontvanger of voer het nummer in. Selecteer **Zend** of druk op of de zendtoets (**PTT**) om het nieuwe bericht te verzenden.

OPMERKING *Het bericht kan naar een privé-, telefoon- en groepsnummer worden verzonden. De optie Telefoon moet door de leverancier worden ingeschakeld.*

Een door de gebruiker gedefinieerd bericht verzenden

Druk op MENU en selecteer **Berichten > Modellen**. Blader door de modellen en selecteer het gewenste model. Selecteer **Zend**, of druk op of de zendtoets (**PTT**). Selecteer de ontvanger of voer het nummer in. Selecteer **Zend** of druk op of de zendtoets (**PTT**) om het bericht te verzenden.

Een vooraf gedefinieerd bericht verzenden

Druk op MENU en selecteer **Berichten > Voorgedef**. Blader door de modellen en selecteer het gewenste model. Druk op MENU en selecteer **Bwrk** om het bericht te wijzigen. Typ de benodigde informatie. Selecteer **Zend** of druk op of de zendtoets (**PTT**) om het bericht te verzenden.

Nieuwe inkomende tekstberichten verwerken

*D*e MTH800 geeft een waarschuwingssignaal wanneer u een bericht hebt ontvangen en als er op dat moment geen activiteit op uw terminal plaatsvindt wordt automatisch de inbox weergegeven.

Blader naar het bericht en selecteer de keuzetoets **Lees**. Om de tekst van langere berichten te lezen, drukt u op **Meer** om de tekst op de volgende pagina weer te geven. Druk op **Terug** om terug te keren naar de vorige pagina.

Selecteer vervolgens **Antwrd**. Of druk op MENU en selecteer **SlaOp** / **Wissen** /**Wis alles** / **Forward**.

OPMERKING *Bij lange tekstberichten zijn de opties Antwrd, SlaOp en Forward niet beschikbaar.*

Ongelezen (nieuwe) berichten verwerken

Druk op MENU en selecteer **Berichten > Inbox**. Blader naar het bericht en selecteer de keuzetoets **Lees**. Als u de tekst van langere berichten wilt lezen, drukt u op **Meer** om de tekst op de volgende pagina weer te geven. Druk op **Terug** om terug te keren naar de vorige pagina.

Druk op MENU en selecteer **SlaOp** / **Wissen** / **Wis alles** / **Antwrd** / **Forward** / **Rfresh**.

OPMERKING *Een bericht bevat maximaal 1000 tekens.*

OPMERKING *Het is mogelijk om een bericht naar meerdere gebruikers te verzenden. Kies een groep uit de contactenlijst op uw MTH800.*

Handige tips

Werken zonder modus

Voordat een oproep wordt geïnitieerd hoeft geen modus (Groep / Privé / Telefoon) te worden geselecteerd. Kies het nummer en druk op de keuzetoets **CType** (oproeptype) om het type oproep op te geven (en druk vervolgens op de zendtoets (**PTT**) of).

Toets Begin

Weet u niet u niet waar u bent? Wilt u terug naar het standaarddisplay? Druk op .

Verlichting

U kunt de achtergrondverlichting uitschakelen (verdekte werking) of de verlichting automatisch activeren wanneer op een toets wordt gedrukt. De derde optie is semiautomatisch, dat betekent dat de verlichting alleen wordt ingeschakeld wanneer de radio wordt ingeschakeld, wanneer de toegewezen knop voor de verlichting wordt ingedrukt of bij het opladen.

De verlichting blijft aan gedurende een vooraf geprogrammeerde tijd.

Menusneltoetsen

- U kunt menuopties eenvoudig openen door op MENU en een numerieke toets te drukken. (Zonder vertraging tussen MENU en de toets).
- Uw leverancier kan menusneltoetsen voor u programmeren.
- U kunt zelf nieuwe menusneltoetsen instellen: open de menuoptie, houd MENU ingedrukt en volg de instructies op het scherm.

Geluidsinstelling hoog/laag

U kunt de geluidsweergave (luidspreker/oortelefoon/PHF) voor alle Privé- of Groepsoproepen instellen via de speciaal hiervoor bestemde luidsprekerselectietoets.

Via het menu kunt u echter ook instellen dat alle groepsoproepen met hoge geluidsinstellingen worden afgespeeld (MENU **> Setup > Audio > Audio aan/uit > Altijd luid**).

OPMERKING *De geluidsinstelling hoog/laag kan worden ingesteld met een sneltoets. Vraag uw leverancier om verdere informatie.*

Samengevoegde contactlijst

Voor elke contactpersoon kunnen meerdere nummers (privé, mobiel, thuis, werk, PABX, andere) in de contactlijst worden opgeslagen. U kunt maximaal 1000 contactpersonen opslaan, met in totaal 1000 privé-nummers en 1000 telefoonnummers.

Tekstgrootte

De tekst op het scherm kan op twee groottes worden insteld:

Standrd of **Vergroot** (MENU **> Setup > W'gave > Tkstgrtte**).

Groepscapaciteit

Uw leverancier kan maximaal 2048 groepen programmeren voor de trunkmodus en maximaal 1024 groepen voor Direct mode.

Flexibele mappen

U kunt uw leverancier vragen het aantal groepen voor elke map voor u in te stellen (maximaal 256 mappen).

De mappen "Mijn groepen"

Elke groep (TMO of DMO) kan worden geselecteerd en aan uw persoonlijke map worden toegevoegd.

Druk in het standaarddisplay op om de map Mijn groepen snel te openen.

Opts (in het standaarddisplay)

Via Opts in het standaarddisplay kunt u eenvoudig een andere map kiezen, groepen selecteren, overschakelen van TMO naar DMO (en omgekeerd) en andere functies uitvoeren.

Makkelijke menunavigatie

U kunt niet alleen op en neer door menuopties bladeren, maar ook naar links en rechts. (Hiermee kunt u een optie selecteren of teruggaan naar het vorige niveau.)

Draai display Aan/Uit

Als deze functie is geactiveerd, wordt de inhoud van het display ondersteboven getoond. Deze functie is bijvoorbeeld handig als u de MTH800 over uw schouder, aan uw riem, of aan uw revers hebt bevestigd, zodat het display ondersteboven leesbaar is.

Druk op MENU en selecteer **Setup > Display > Draai displ.** Of houd de voorgeprogrammeerde sneltoets ingedrukt.

Lijst van gebelde nummers – rechtstreekse toegang

Druk in het standaarddisplay op om de lijst van laatst gebelde nummers te openen.

Automatisch bladeren met de navigatietoets

Houd in een lijst of ingedrukt om automatisch door de lijst te bladeren.

Menu Recente oproepen - rechtstreekse toegang

Druk in het standaarddisplay op .

Datum en tijd instellen

De datum en tijd worden door de infrastructuur gesynchroniseerd. Wanneer u zich niet binnen het signaalbereik van de infrastructuur bevindt, kunt u de waarden handmatig instellen.

- Druk op MENU en selecteer **Setup > Datum & Tijd > Set > Tijd instellen** om de tijd in te stellen. Stel de tijd in met de navigatietoets en/of de cijfertoetsen.
- Druk op MENU en selecteer **Setup > Datum & Tijd > Set > Datum instellen** om de datum in te stellen. Stel de datum in met de navigatietoets en/of de cijfertoetsen.
- Druk op MENU en selecteer **Setup > Datum & Tijd > Systeemupdate** om de datum en tijd automatisch in te stellen. Selecteer een van de volgende drie opties:
  - **Uit** – Systeemupdate is uitgeschakeld
  - **Alleen tijd** – De tijd wordt bijgewerkt
  - **Tijd & offset** – De tijd wordt automatisch op basis van de tijdzone bijgewerkt wanneer de gebruiker zich in de TMO-modus bevindt. In de DMO-modus wordt gebruikt gemaakt van de interne klok.

Modelnamen

De gebruiker kan de naam van een model invoeren. Als er geen standaardnaam is opgegeven.

Schakelen tussen gespreksgroepen

U kunt schakelen tussen de laatste twee gespreksgroepen in elke modus afzonderlijk en tussen modi. Wanneer TMO bijvoorbeeld geactiveerd is en u wilt overschakelen naar de laatste gespreksgroep van DMO, houdt u de sneltoets ingedrukt. Dit werkt in beide richtingen en in één modus. Na het uitschakelen worden de twee laatste gespreksgroepen bewaard.

Nederlands

MOTOROLA

MTH800

Naslaggids

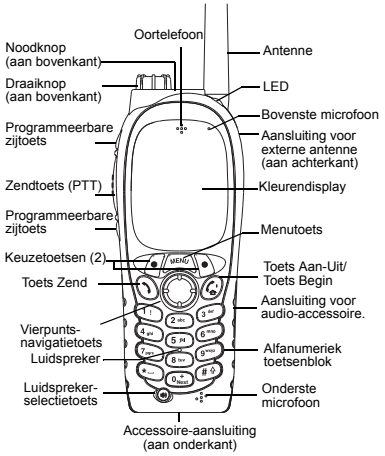

De MTH800 aan- en uitzetten

Houd ingedrukt om de MTH800 aan of uit te zetten.

De menu's van de MTH800 gebruiken

- Druk op om het menu te openen.
- Druk op om door het menu te bladeren.
- Druk op de keuzetoets **Kies** of op om een menuoptie te selecteren.
- Druk op **Terug** of op om terug te gaan naar het vorige niveau.
- Druk op om de menuopties te sluiten.

Trunkmodus/Direct mode selecteren

- Er kan een sneltoets op uw terminal zijn geprogrammeerd waarmee u kunt schakelen tussen TMO en DMO. Neem contact op met uw leverancier voor meer informatie.
- Druk in het standaarddisplay op **Opts** en selecteer **Trunkedmodus**/**Direct mode**.

Een TMO-groepsoproep plaatsen

Ga vanuit het standaarddisplay naar de gewenste groep. Druk op de sneltoets **Kies** (indien geprogrammeerd). Houd de zendtoets (**PTT**) ingedrukt. Wacht op de toon die aangeeft dat u kunt spreken (indien geprogrammeerd) en spreek. Laat de zendtoets (**PTT**) los om te luisteren.

Een DMO-groepsoproep plaatsen

Schakel over naar DMO. Kies de gewenste groep. Druk op de sneltoets **Kies** (indien geprogrammeerd). Houd de zendtoets (**PTT**) ingedrukt. Wacht op de toon die aangeeft dat u kunt spreken (indien geprogrammeerd) en spreek. Laat de zendtoets (**PTT**) los om te luisteren.

Een TMO-noodgroepsoproep plaatsen

Schakel over naar TMO. Houd de noodknop ingedrukt. De noodoproep wordt automatisch gezonden. Houdt de zendtoets (**PTT) ingedrukt.** Wacht op de toon die aangeeft dat u kunt spreken (indien geprogrammeerd) en begin te spreken. Laat de zendtoets (**PTT**) los om te luisteren. Bij gebruik van de functie **Alarmmicrofoon** wacht u tot de melding **Alarm micr aan** wordt weergegeven en begint u te spreken zonder de zendtoets (PTT) in te drukken.
Houd de keuzetoets **Einde** ingedrukt om de alarmfunctie af te sluiten.

Een DMO-noodgroepsoproep plaatsen

Schakel over naar DMO. Houd de noodknop ingedrukt. Houdt de zendtoets (**PTT) ingedrukt.** Wacht op de toon die aangeeft dat u kunt spreken (indien geprogrammeerd) en begin te spreken. Laat de zendtoets (**PTT**) los om te luisteren. Houd de sneltoets **Einde** ingedrukt om de alarmfunctie af te sluiten.

Een TMO-simplexprivéoproep plaatsen

Kies een nummer in het standaarddisplay. Druk op **CType** en selecteer het type oproep (indien nodig). Druk op de zendtoets (**PTT**) en laat de toets weer los. U hoort de beltoon. De opgeroepen persoon beantwoordt de oproep. Wacht tot de opgeroepen persoon is uitgesproken. Houd de zendtoets (**PTT**) ingedrukt.
Wacht op de toon die aangeeft dat u kunt spreken (indien geprogrammeerd) en spreek. Laat de zendtoets (**PTT**) los om te luisteren.

Druk op om de oproep te beëindigen.

Nederlands

Een DMO-simplexprivéoproep plaatsen
Schakel over naar DMO. Kies een nummer in het standaarddisplay. Houd de zendtoets (**PTT**) ingedrukt. Wacht op de toon die aangeeft dat u kunt spreken (indien geprogrammeerd) en spreek. Laat de zendtoets (**PTT**) los om te luisteren. Druk op om de oproep te beëindigen.

Een duplexprivé-/telefoon-/PABX-oproep plaatsen
Kies een nummer in het standaarddisplay. Druk op **CType** en selecteer het type oproep (indien nodig). Druk op en laat de toets weer los. U hoort de beltoon. De opgeroepen persoon beantwoordt de oproep. Druk op om de oproep te beëindigen.

Een oproep beantwoorden
De MTH800 schakelt over naar de inkomende oproep en geeft een waarschuwingssignaal om te laten weten dat er een inkomende oproep is. Druk op om de oproep te beantwoorden voor telefoon-/PABX-/duplex-privéoproepen, of druk op de zendtoets (**PTT**) voor alle andere oproepen.

Een statusbericht verzenden

Selecteer de gewenste groep, druk op MENU en selecteer **Berichten > Zend status**. Selecteer status en druk op of op de zendtoets (**PTT**).

Een nieuw bericht verzenden

Druk op MENU en selecteer **Berichten > Nw bericht**. Schrijf het bericht. Selecteer **Zend** of druk op of de zendtoets (**PTT**). Selecteer de ontvanger of voer het nummer in. Selecteer **Zend** of druk op of de zendtoets (**PTT**) om het nieuwe bericht te verzenden.

Handige tips

- **Toets Begin**

Weet u niet u niet waar u bent? Wilt u terug naar het standaarddisplay? Druk op .

- **Verlichting**

U kunt verlichting uitschakelen (verdekte werking), de verlichting automatisch aan laten gaan bij een druk op een knop of instellen op semiautomatisch, waarbij de verlichting aangaat bij het opladen en door een druk op een aangewezen knop. U kunt ook de bovenste zijtoets indrukken om de verlichting aan of uit te zetten (indien geprogrammeerd).

- **Menusneltoetsen**

Menuopties kunnen rechtstreeks worden geopend door MENU en een numerieke toets in te drukken. (Zonder vertraging tussen MENU en de toets!).
Uw leverancier kan menusneltoetsen voor u programmeren.
U kunt zelf nieuwe menusneltoetsen instellen: open de menuoptie, houd MENU ingedrukt en volg de instructies op het scherm.

- **Geluidsinstelling hoog/laag**

U kunt de geluidsweergave (luidspreker/oortelefoon/PHF) voor alle privé- of groepsoproepen instellen via de speciaal hiervoor bestemde luidsprekerselectietoets. Via het menu kunt u echter ook instellen dat alle groepsoproepen met hoge geluidsinstellingen worden afgespeeld (MENU **> Setup > Audio > Aan/uit**).

- **Samengevoegde contactlijst**

Voor elke contactpersoon kunnen meerdere nummers (privé, mobiel, thuis, werk, PABX, andere) in de contactlijst worden opgeslagen.

- **Tekstgrootte**

De tekst op het scherm kan in twee groottes worden weergegeven: **Standrd** of **Vergroot** (MENU **> Setup > W'gave > Tkstgrtte**).

- **De map Mijn groepen**

U kunt elke groep (TMO of DMO) selecteren en aan uw persoonlijke map toevoegen. Druk in het standaarddisplay op om de map Mijn groepen snel te openen.

NL

MOTOROLA

www.motorola.com/tetra

68015000051-C